

マイナタッチ拡張オプション

スマホ対応 NFCリーダーケース


型番：CPS-OP/CASE



取扱説明書


はじめに

この度は、NFCリーダーケースをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、スマホ保険証に対応する外付け NFCリーダーを内蔵できるオプションケースです。マイナタッチ本体に装着することで、スマホ保険証をご利用の方が操作に迷うことなく、より利用しやすいシステムへ拡張できます。

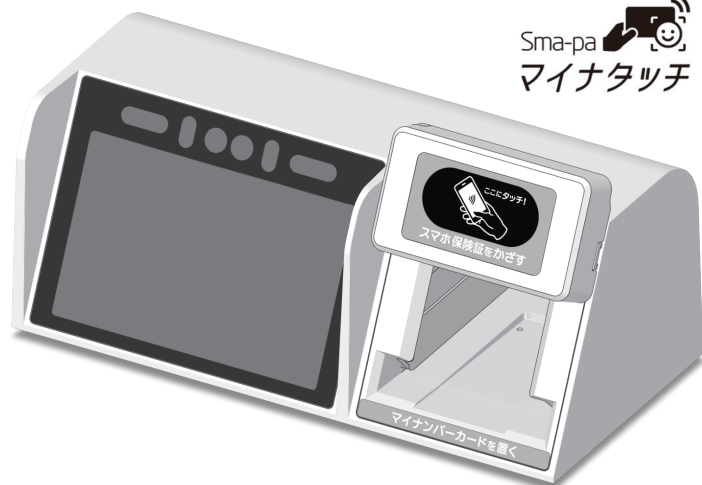

梱包内容


- ☐ NFCリーダーケース 1 個
- ☐ Micro-B L 型 USBケーブル 1 個
- ☐ ケーブルクリップ 1 個
- ☐ シールセット 1 枚
- ☐ ゲルテープ (予備) 1 枚
- ☒ 取扱説明書 (本紙) 1 枚

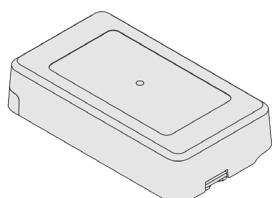

NFCリーダーケース
(3 パーツ構成)



ケーブルクリップ



Micro-B
L 型 USBケーブル
(SONY 製リーダー専用)

シールセット



ゲルテープ
(予備)



取扱説明書

NFCリーダー対応製品

本製品に内蔵可能な NFCリーダーは下記の 2 機種です。



SONY 製 PaSoRi RC-S300/S1
※業務用途専用モデル




I-O DATA 製 USB-NFC4/E
※特定販路専売品

組立手順


① マイナタッチ本体へのケース貼り付け

① NFCリーダーケースの貼り付け位置を事前に確認する。

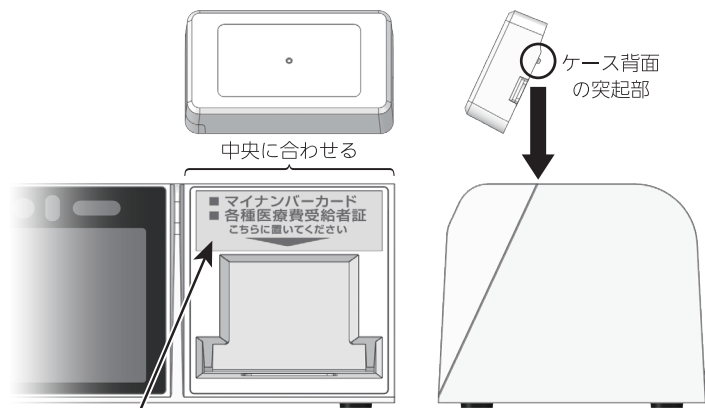


このシールは剥がさずに、そのままご使用ください。シール表面に、汚れ、ホコリ、油分、水分などが付着している場合は、清掃して取り除いてください。

ケース背面の突起部をマイナタッチの天面に引っ掛けるように。

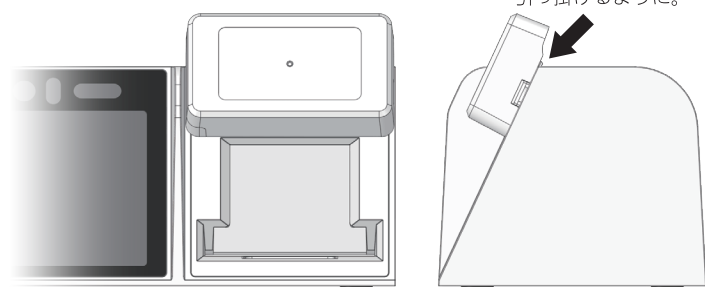


② NFCリーダーケース背面の両面テープの剥離紙を剥がす。

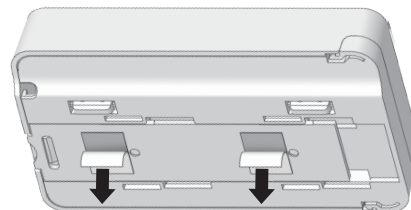


③ マイナタッチ本体に NFCリーダーケースを貼り付ける。

ケース背面の突起部をマイナタッチの天面に引っ掛け、突起部 2 ヶ所を軸に回転するように貼り付ける。


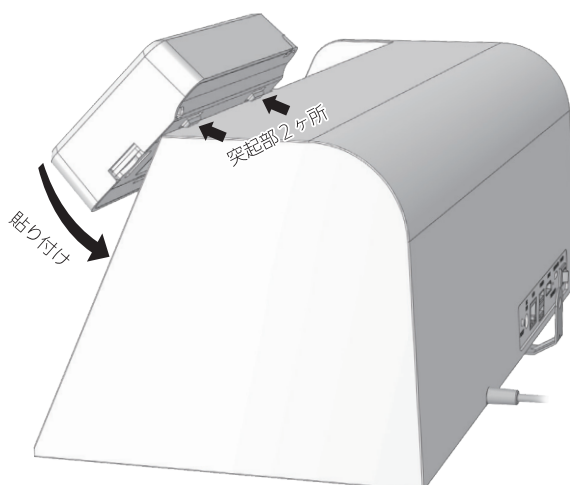


軽く押し付けて、剥がれ落ちないことを確認する。

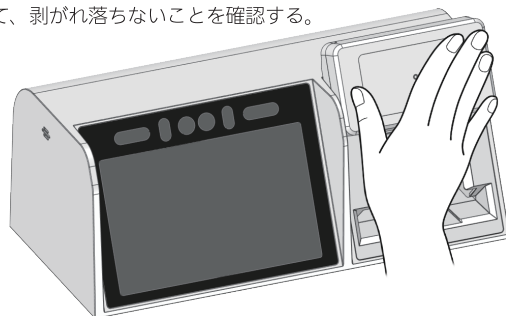


④ NFCリーダーケース本体を取付プレートから取り外す。

右側面のツメを手前に引き上げながら、ケース本体を右へ 15mm ほどスライドさせ持ち上げると取り外せます。

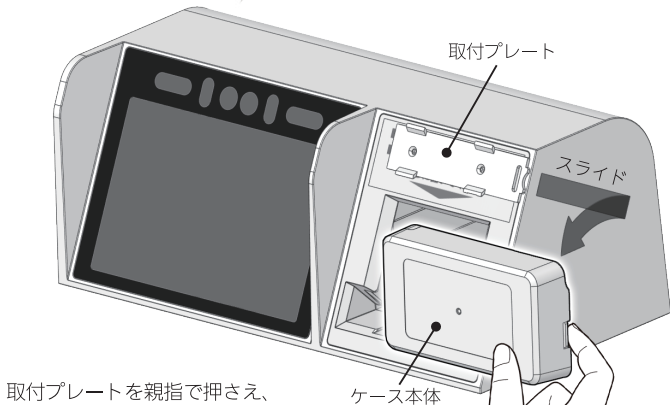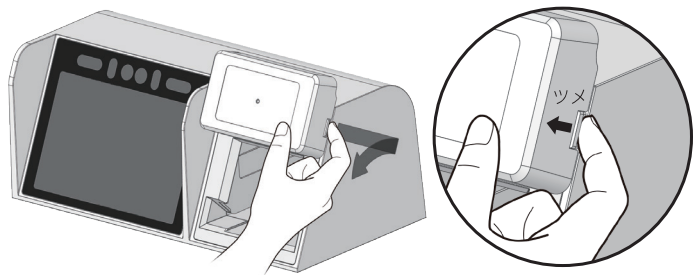


取付プレートを親指で押さえ、両面テープを強く密着させる。

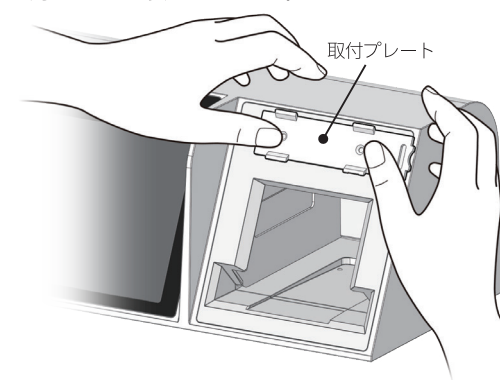


② NFCリーダーの搭載準備

① ケース本体の裏カバーを取り外す。

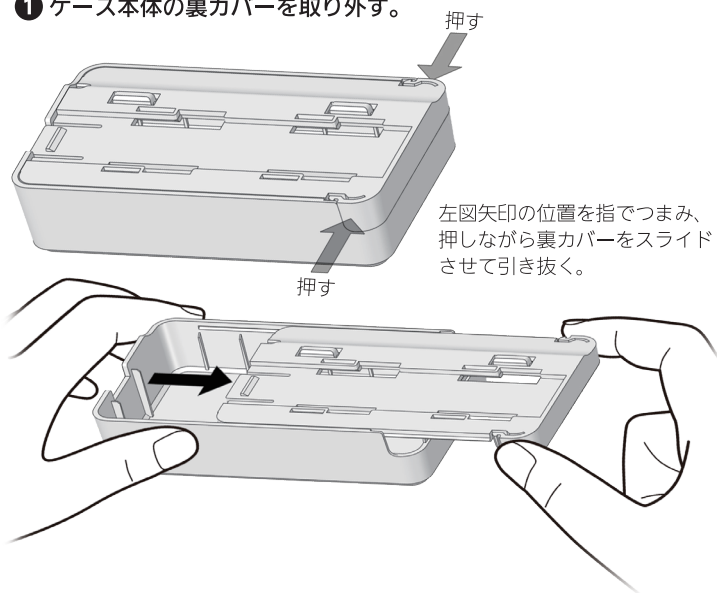


② ケース内側に貼られているゲルテープの剥離紙を剥がす。

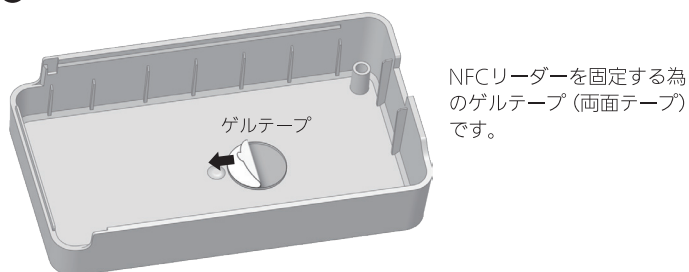


③ NFCリーダーの搭載 SONY製 PaSoRi RC-S300/S1 の場合

① 下図のように NFC リーダーを裏向きに貼り付ける。

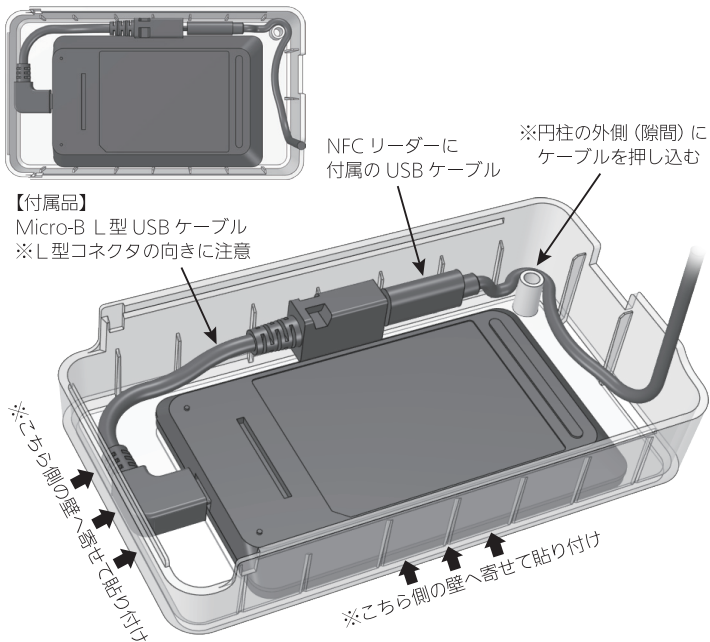


② 裏カバーをスライドさせて閉じる。

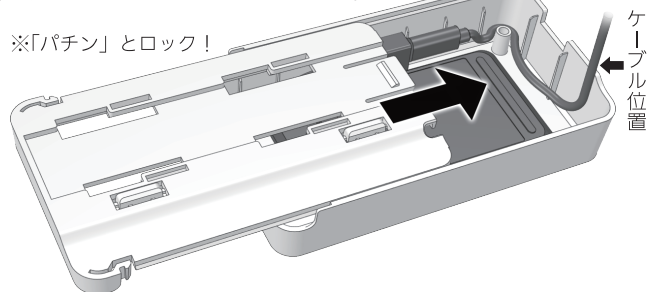


③ NFCリーダーの搭載 I-O DATA 製 USB-NFC4/E の場合

① 下図のように NFC リーダーを裏向きに貼り付ける。

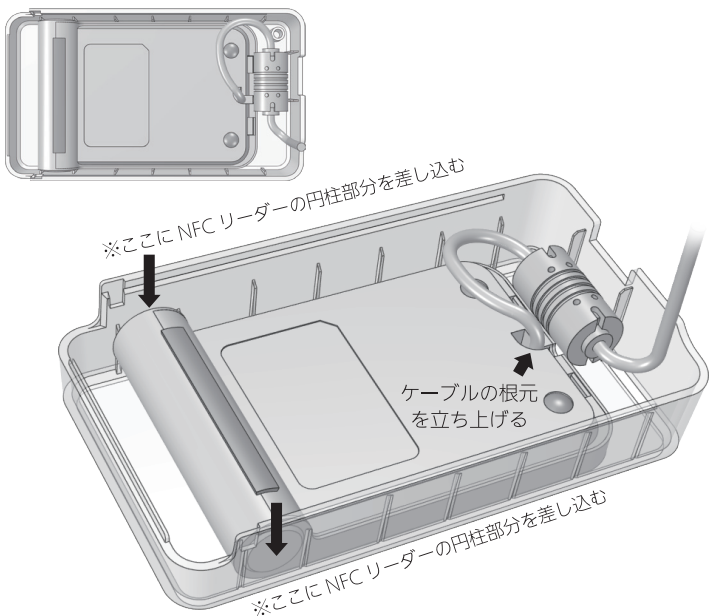

② 裏カバーをスライドさせて閉じる。

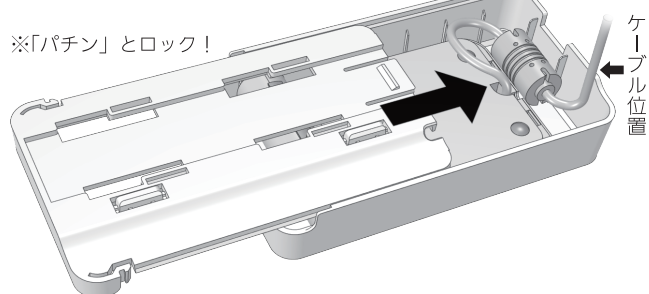

④ マイナタッチ本体への取り付け


① NFCリーダーケースを取付プレートに取り付ける。



⑤ 各種シールの貼り付け


① 付属のシールシートから必要なシールを貼り付ける。

シール貼り付け面に汚れ、ホコリ、油分、水分などが付着している場合は、清掃して取り除いてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯と少量の中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取れます。水気を含んだ布で拭いた後は、乾拭きで仕上げてください。

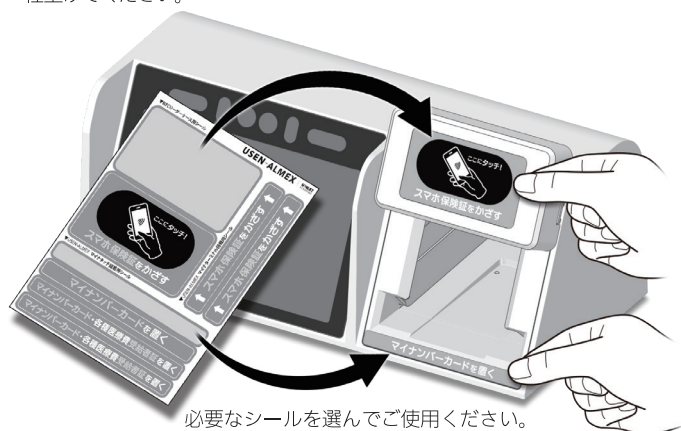

⑥ ケーブル配線の整理

① 付属のケーブルクリップを使いケーブル配線を整える。

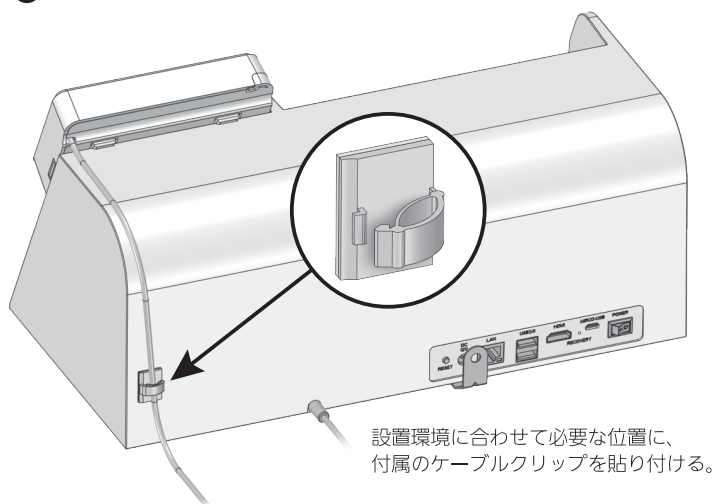


組立完了

マイナタッチ本体の修理依頼時のお願い


マイナタッチ本体を修理依頼に出される際は、本製品（NFCリーダーケース）一式を取り外してください。マイナタッチ本体と一緒に発送しないでください。併せて、下記3点についてもご確認ください。

① ケーブルクリップは剥がさなくて結構です。

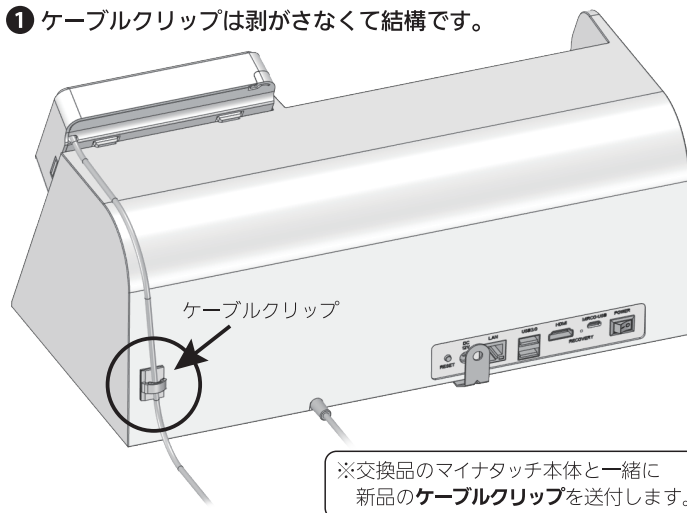


② 取付プレートを剥がしてください。

ツメの部分を手掛かりに、ゆっくり力を強めながら剥がしてください。勢いよく剥がすと破損する可能性があります。難しい場合は、プラスチック製スクレーパー（剥がしヘラ）をお使いください。

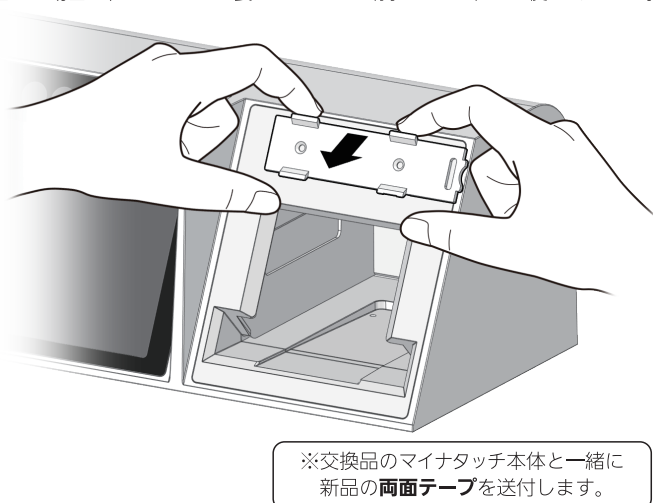

③ シールを剥がしてください。

マイナナンバーカード挿入口下部のシールのみ剥がしてください。その他のシールはそのまま結構です。

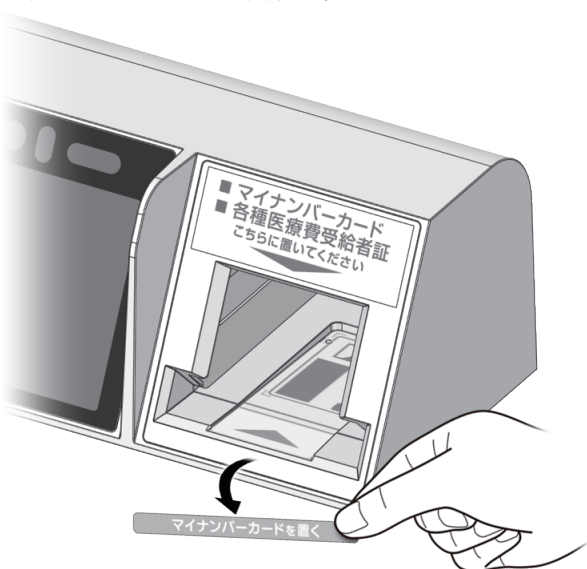

【ご参考】その他の設置方法について


本製品は、マイナタッチ本体への取り付けを前提として設計されています。以下に参考として、お客様のご都合によるその他の設置方法に関するヒントをご案内します。

【免責事項】

これよりご案内する方法は、当社の推奨する設置方法ではありません。これらの設置方法またはそれに伴うご使用によって生じたいかなる損失や損害につきましても、当社は一切の責任を負いかねます。必ずお客様ご自身の責任において実施してください。


卓上や壁面への個別設置が可能です

※ 金属製の壁面や天板への設置は、NFC の読み取り性能が低下する可能性があります。

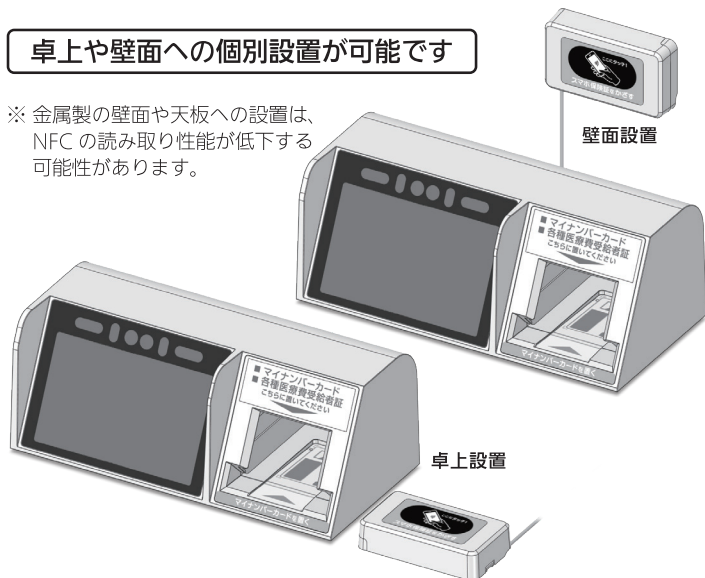


これらの設置をする場合は、ケース背面の突起部 2ヶ所をカットする必要があります。ケースから裏カバーを取り外し、下図のようにカッターで数回なぞるとカットできます。

！ けがにご注意ください！
注意

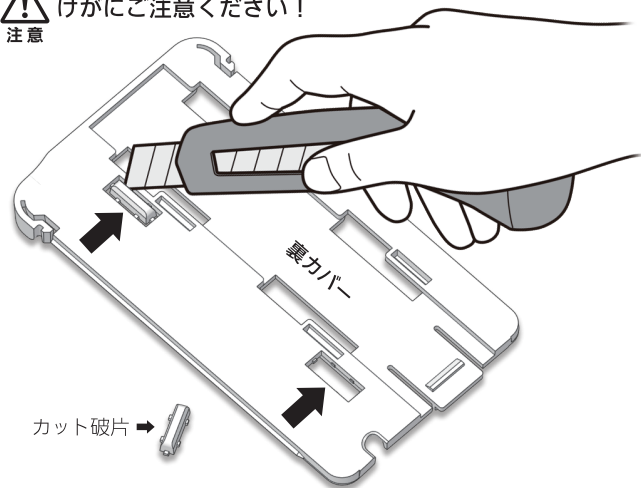

取付プレートは、両面テープ以外に 3mm 径のサラねじでも取付可能です。設置環境に応じてご検討ください。

※シールは設置の向きに合わせて貼り付けてください。

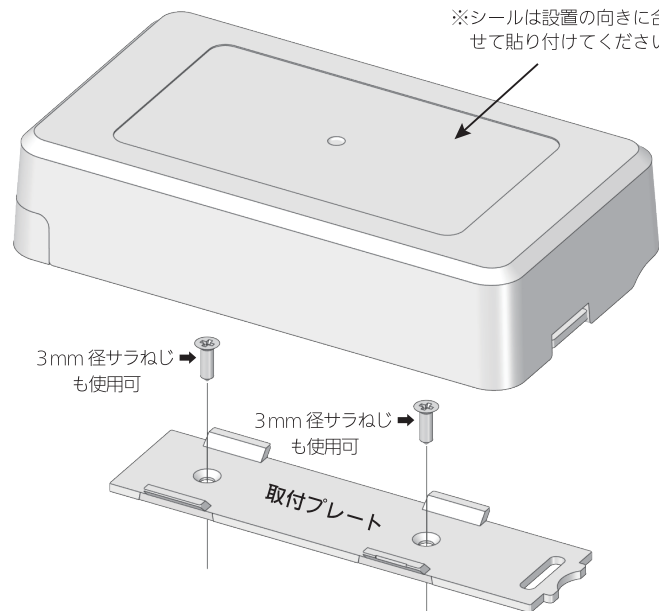

※本製品にサラねじは付属されていません。

製品サポートとお問い合わせ先

Sma-Pa マイナタッチに関連するご相談やご不明な点は、ユーザー向けサポートページにてご確認ください。



ユーザー向けサポートページ

<https://www.usen-almex.jp/mc/mynatouch>



【マイナスマホ】

マイナ保険証スマホ対応に関する Q & A

https://faq.usen-almex.jp/faq/show/83017?site_domain=faq



安全のために

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用開始前に以下の注意事項を必ずお読みください。これらは、お客様や周囲の方々への危害、および物的損害を未然に防止するための非常に重要な情報です。本書の内容をよくご理解の上、いつでもご覧になれる場所に大切に保管していただき、本製品を安全かつ適切にご利用いただくためにお役立てください。



警告

本製品は、以下のいずれかの NFC カードリーダー（電気製品）を組み込んで使用します。

- SONY 製 PaSoRi RC-S300/S1
- I-O DATA 製 USB-NFC4/E

これらの電気製品は、ご使用方法を誤ると火災や人身事故など、重大な事態を引き起こす可能性があります。お客様の安全のためご利用になるメーカーの取扱説明書を事前によくお読みになり、記載されている安全上のご注意を必ずお守りください。



注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



禁止

- 改造は行わないでください。
- 高温・多湿・直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 内部に水、異物を入れないでください。
- 清掃時、アルコール等の薬品類は使用しないでください。
劣化や破損の恐れがあります。
- 製品に強い衝撃を与えたり、荷重をかけたりしないでください。
- USB ケーブルを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- USB ケーブルは人が通る場所に置かせないでください。
つまずいて転倒するおそれがあります。
- ケースや USB ケーブルが損傷した状態で使い続けないでください。
怪我や火災、感電の原因となります。
- 揺れや振動のある場所には設置しないでください。
- 腐食性ガスの発生する場所や強力な磁気のある場所では使用しないでください。



指示

- 取り付け・取り外し時には角などでけがをしないように手袋を着用してください。
- 工具を使用する際には、けがに注意して作業を行ってください。
- 煙が出た、異常な音、におい、水や異物が入ったときには、すぐに USB ケーブルを抜いてください。
- 使用後の部品や包装材は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

USEN-ALMEX

U-NEXT
HOLDINGS

スマホ対応 NFCリーダーケース CPS-OP/CASE
取扱説明書 U100570

All Rights Reserved

2025 年 11 月 第 1.0 版 株式会社 USEN-ALMEX