

スマホ用リーダー ペアリング設定手順書



版数	1.1
改版日	2026/3/12

株式会社 USEN-ALMEX

目次

はじめに.....	2
ペアリング設定操作	3
ペアリング解除操作	9

はじめに

管理コンソール Ver:1.2.5 以降
本体 Ver:1.5.3 以降

本書は、管理コンソールよりマイナタッチとスマホ用リーダーのペアリング設定を行うための手順書となります。

また、スマホ用リーダーを交換する際も、以下同様の操作を行ってください。

◆注意事項

※新設するスマホ用リーダーを、電波発生する機器や金属などの電波を反射するもの近くに設置しないでください。

◆事前準備、確認事項

・顔認証付きカードリーダー(マイナタッチ)と資格確認端末
※現状、資格確認に利用いただいているもの

・新設するスマホ用リーダー

・実物のマイナンバーカード
※ペアリングにはマイナンバーカードが必要です。

・支払基金が提供するアプリケーション(顔認証ライブラリ・配信アプリケーション・連携アプリケーション)
※最新バージョンをご利用ください。

・オンライン資格確認等システムのサイトにて、スマートフォン利用が ON になっていることを必ず確認してください。環境設定変更には、管理者 ID とパスワードが必要となりますので準備をお願いします。

※マイナタッチの管理コンソールが立ち上がっていない状態の場合は、資格確認端末のデスクトップ上にある右図のアイコンをクリックして管理コンソールを起動してください。



ペアリング設定操作


① 管理コンソール画面より「カードリーダー管理」ボタンをクリックしてください。



② 「スマホ用リーダー登録」ボタンをクリックしてください。



- ③ スマートフォン認証に使用するスマホ用リーダーを資格確認端末に接続し、「開始」ボタンをクリックしてください。

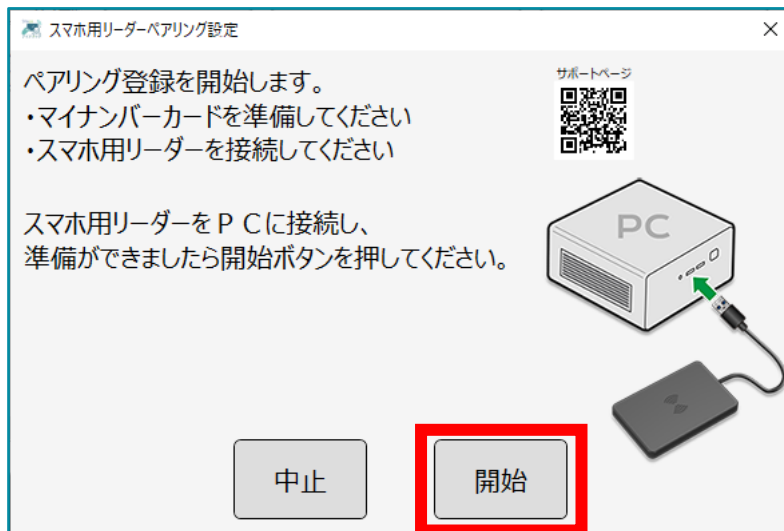

※「中止」ボタンをクリックすると、ペアリング登録が中止され当画面が閉じて、②の画面に戻ります。


- ④ マイナタッチの下図の位置(カード挿入口)に実物のマイナンバーカードを置いて、「置いた」ボタンをクリックしてください。



※「中止」ボタンをクリックすると本画面が閉じます

※マイナタッチにカードを置くと画面が変わりますが、管理コンソールの操作はそのまま行って問題ありません。

- ⑤ マイナタッチでマイナンバーカードを読み込み中のため、しばらく待ちます。
 ※5秒程度待つて反応がない場合は失敗となります。

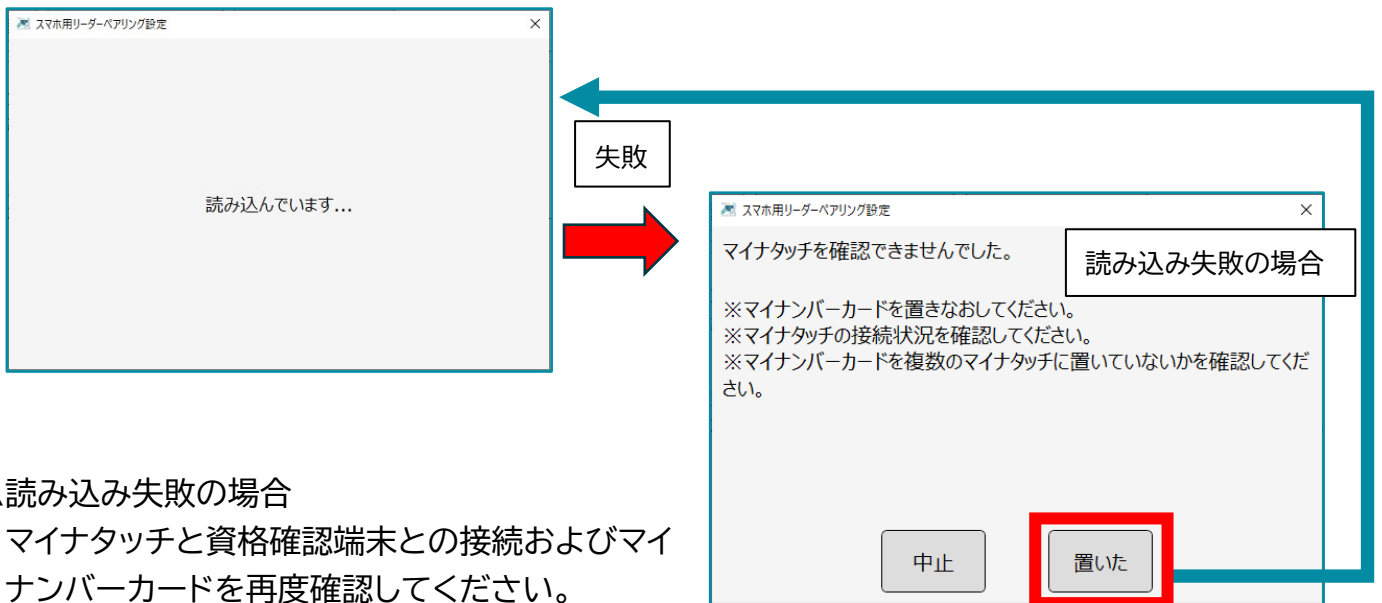

▲読み込み失敗の場合

マイナタッチと資格確認端末との接続およびマイナンバーカードを再度確認してください。

- ✓マイナタッチは資格確認端末に接続されていますか？
- ✓マイナタッチのカード挿入口の奥までマイナンバーカードが挿入されていますか？
- ✓マイナンバーカードを複数のマイナタッチに置いていませんか？


※「中止」ボタンをクリックすると本画面が閉じます

上記、確認が終わりましたら「置いた」ボタンをクリックしてください。 ※手順⑤に戻ります。

⑥ 読み込み成功の場合


読み込みが成功すると下図のような画面が表示されますので、マイナタッチに置いていたマイナンバーカードをスマホ用リーダーの上において、「置いた」ボタンをクリックしてください。

※マイナタッチとスマホ用リーダーには、異なる実物のマイナンバーカードを設置しても設定は可能です。

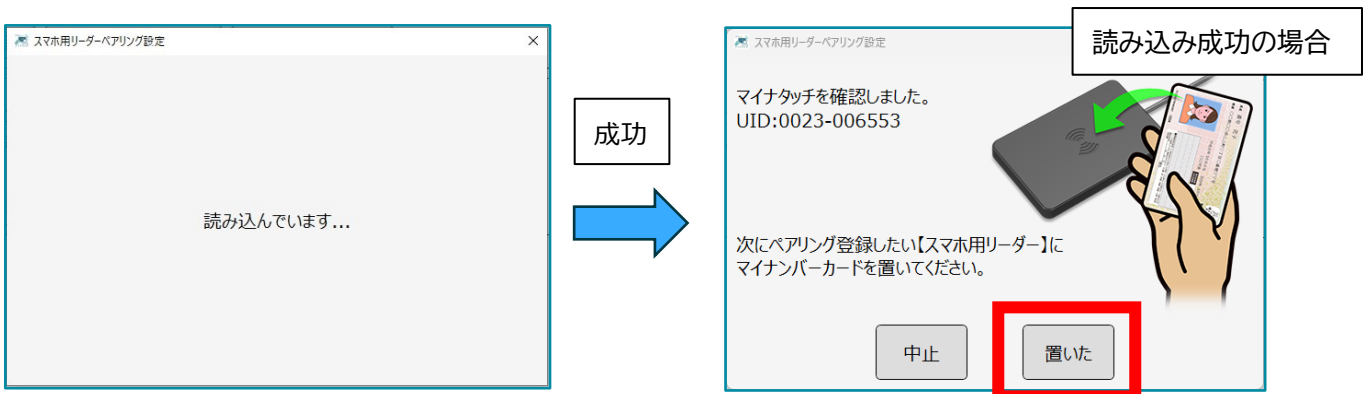

※「中止」ボタンをクリックすると本画面が閉じます

- ⑦ スマホ用リーダーでマイナンバーカードを読み込み中のため、しばらく待ちます。
 ※5秒程度待つて反応がない場合は失敗となります。

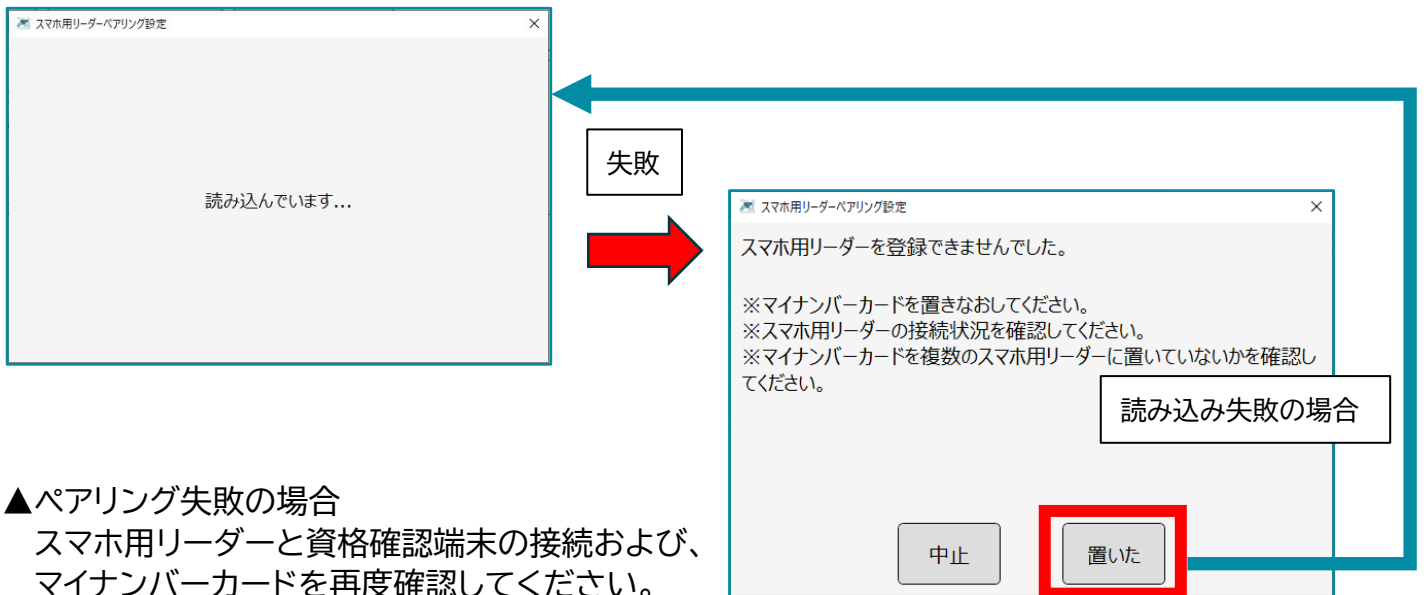

▲ペアリング失敗の場合

スマホ用リーダーと資格確認端末の接続および、マイナンバーカードを再度確認してください。


- ✓スマホ用リーダーは資格確認端末に接続されていますか？
- ✓スマホ用リーダーにマイナンバーカードが載せられていますか？
- ✓マイナンバーカードを複数のスマホ用リーダーに置いていませんか？

※「中止」ボタンをクリックすると本画面が閉じます

上記、確認が終わりましたら「置いた」ボタンをクリックしてください。 ※手順⑦に戻ります。

⑧ ペアリング成功の場合


⑦の画面表示後、「設定変更」のポップアップが表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

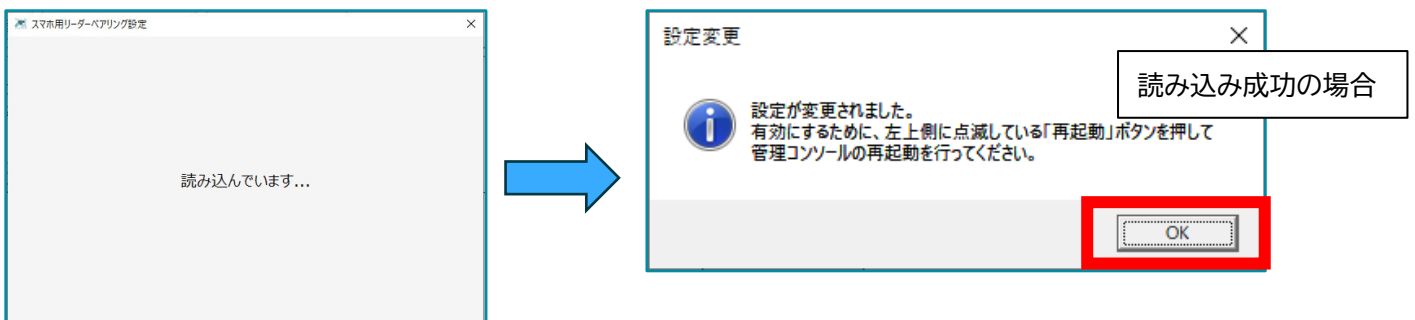


⑨ ペアリング設定が完了したので、「完了」ボタンをクリックします。



⑩ 管理コンソールの左上に表示されている「再起動」ボタンをクリックします。
管理コンソールのウィンドウが一度閉じられ、再起動します。

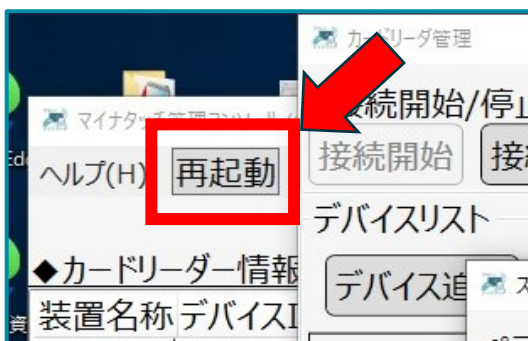

- ① 再起動後、「管理コンソール」画面から「カードリーダー管理」をクリックし、「カードリーダー管理画面」に「スマホ用リーダーUID」の項目が追加されているかを確認してください。マイナタッチ画面に「スマートフォンを利用」のボタンが表示されているかを確認してください。

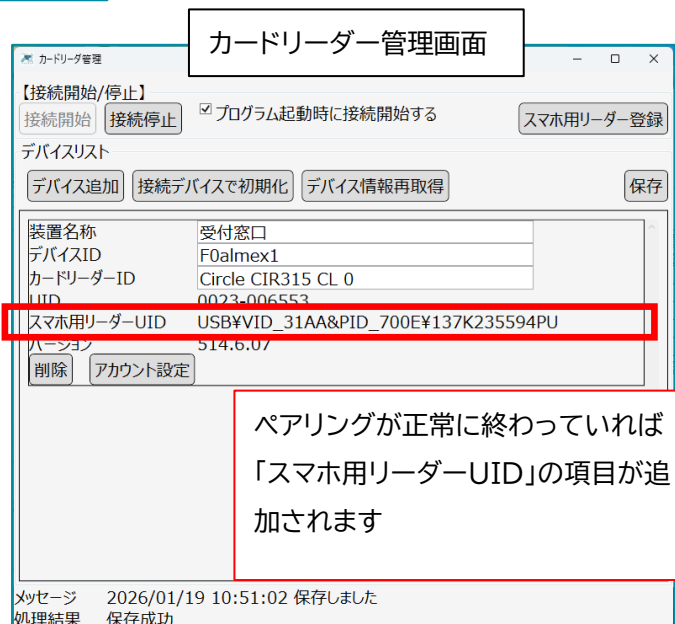

※複数台接続について

もう1台のマイナタッチともう1台のNFCリーダーを用意して、同じ手順①～①を行ってください。

ペアリング解除操作

ペアリング設定済のスマホ用リーダーを解除するときに、以下の操作を実施してください。
 予め、ペンとメモ帳などの記録できるものをご用意ください。

※この後の手順で控えていただいた内容を使用します。(装置名称、デバイス ID)

- ① 管理コンソール画面より「カードリーダー管理」ボタンをクリックしてください。
 処理が終わらない場合には、弊社コールセンターまでご連絡をお願いします。



- ② 現在使用している「装置名称」及び「デバイス ID」を紙などにメモし記録してください。
 ※項目が複数ある場合(複数台接続している場合)も、同様に各項目を全て記録してください。



③ 「削除」ボタンをクリックしてください。


※削除ボタンを押すと、項目が消えます。

そのため、ボタンをクリックする前に、装置名称とデバイス ID を紙などにメモしていない場合は、記録しておいてください。




④ カードリーダー管理画面にある「保存」ボタンをクリックしてください。

「保存」ボタンをクリックすると、管理コンソール画面の左上に「再起動」ボタンが点滅表示します。

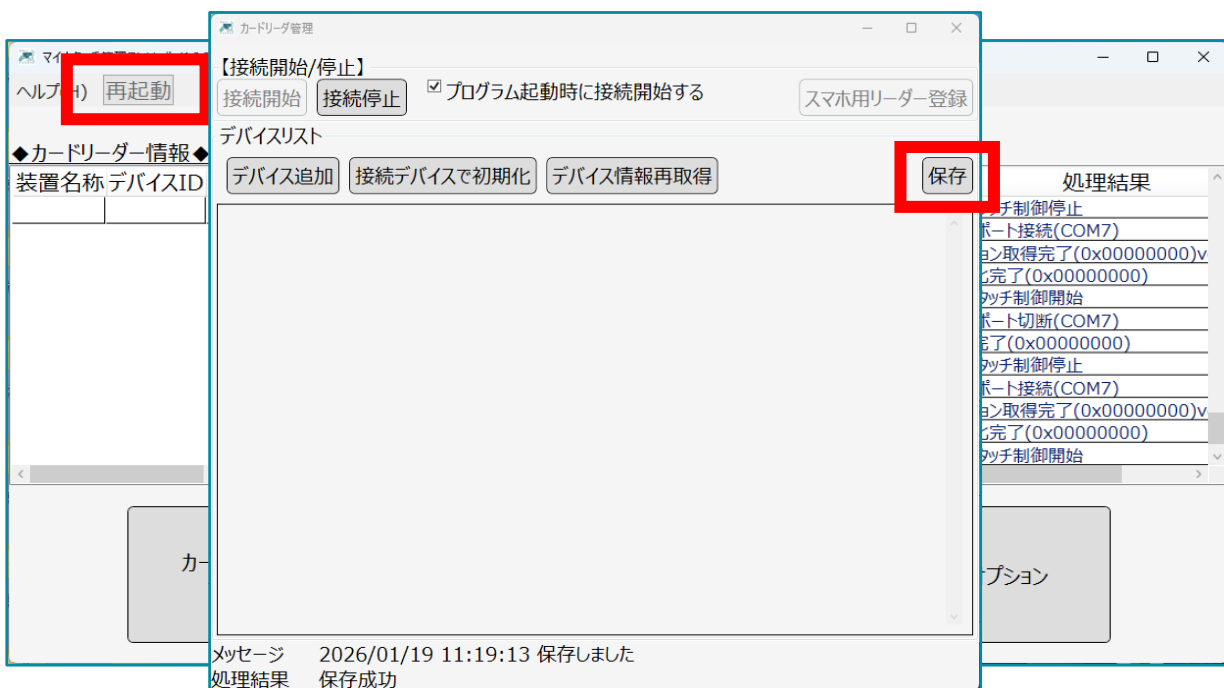

- ⑤ 「再起動」ボタンをクリックしてください。クリックすると、管理コンソールが一度消えます。

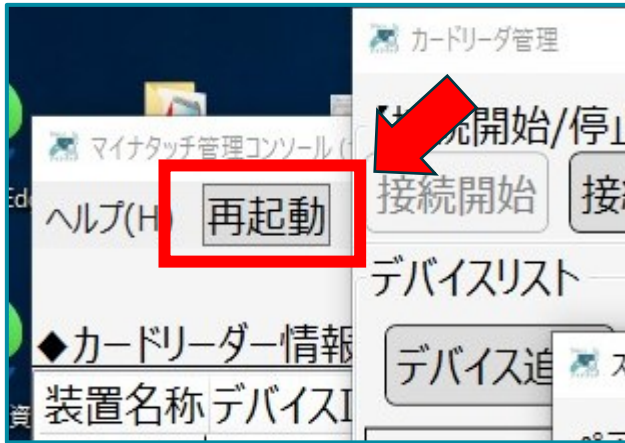

- ⑥ 管理コンソール画面が立ち上がったら、再度「カードリーダー管理」ボタンをクリックしてください。



- ⑦ 管理コンソールの「接続デバイスで初期化」ボタンをクリックしてください。



⑧ ②で記録した「装置名称」と「デバイス ID」を入力してください。

カードリーダー管理

【接続開始/停止】
接続開始 接続停止 プログラム起動時に接続開始する スマホ用リーダー登録

デバイスリスト
デバイス追加 接続デバイスで初期化 デバイス情報再取得 保存

装置名称
デバイスID

カードリーダーID Circle CIR315 CL 0
UID 0023-006553
バージョン 1.4.1
削除 アカウント設定

メッセージ
処理結果

⑨ カードリーダー管理画面にある「保存」ボタンをクリックしてください。
「保存」ボタンをクリックすると、管理コンソール画面の左上に「再起動」ボタンが点滅表示します。

カードリーダー管理

【接続開始/停止】
接続開始 接続停止 プログラム起動時に接続開始する スマホ用リーダー登録


デバイスリスト
デバイス追加 接続デバイスで初期化 デバイス情報再取得 保存

装置名称 受付窓口
デバイスID F0almex1
カードリーダーID Circle CIR315 CL 0
UID 0023-006553
バージョン 1.4.1
削除 アカウント設定


再起動

メッセージ 2026/01/19 11:24:46 保存しました
処理結果 保存成功

⑩ 「再起動」ボタンをクリックしてください。クリックすると、管理コンソールが一度消えます。

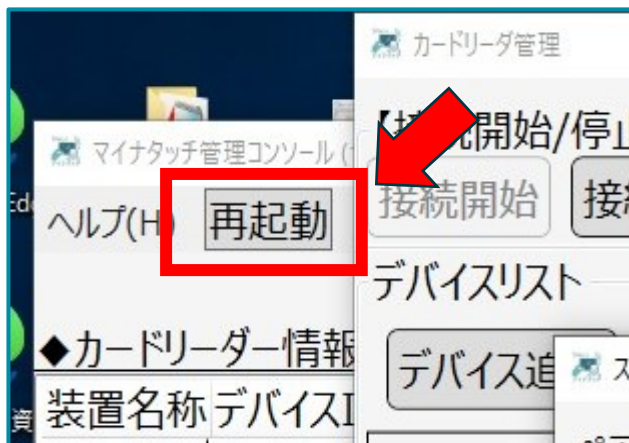

⑪ 管理コンソール画面が立ち上がったら、再度「カードリーダー管理」ボタンをクリックしてください。「スマホ用リーダーUID」の項目が無くなっていることを確認してください。

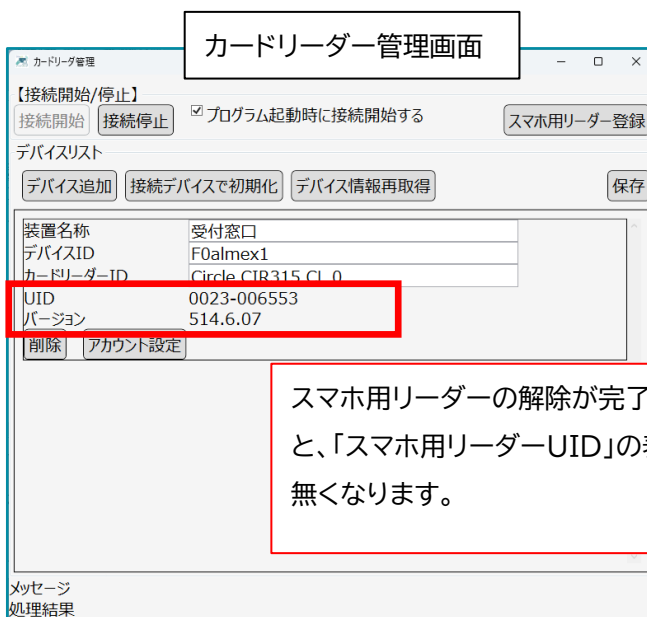

スマホ用リーダーの解除が完了すると、「スマホ用リーダーUID」の表示が無くなります。

改版履歴

版数	日付	更新内容
1.0	2025/9/9	新規作成
1.1	2026/3/12	・画像更新(UID 取得方法が変更になったため) ・マニュアルのフォーム変更